

Luftkonditionering

Utedel

RAS -10 SA-ES
 RAS -13 SA-ES
 RAS -18 SA-ES
 RAS -24 SA-ES2

Innerdel, Vägg

RAS 10 SKP-ES
 RAS 13 SKP-ES
 RAS 18 SKP-ES
 RAS 24 SKP-ES

Innerdel, Flexi

RAS 18 GFP-ES2
 RAS 24 GFP-ES2

Normal inställning av fjärrkontrollens reglage

- MODE AUTO/ automatisk **symbol A**
 COOL /kyla **symbol snöflinga**
 DRY/torrt **symbol vattendroppar**
 FAN ONLY/ enbart fläkt **symbol fläkt**
- TEMP ställ in önskad rumstemperatur 17°C – 30°C
 upp ▲ alternativt ner ▼
- FAN i läge "AUTO" alternativt önskad fläkthastighet, av fem möjliga hastigheter.
- SWING inställning av luftriktare i önskat läge.

Start / Stop

används för att starta och stänga av aggregatet. "OPERATION"- lampa lyser på innerdelen då aggregatet är i drift. Vid strömavbrott eller annan driftstörning blinkar lampan. Tryck på "START/STOP" för återstart.

Autostart

används när man vill att luftkonditioneringen startar automatiskt efter strömavbrott. Funktionen ställs in på följande sätt:

- Se till att strömförsörjningen till aggregatet är påkopplad. Lokalisera "TEMPORARY"-knappen under frontpanelen i mitten på inomhusdelen.
- Håll "TEMPORARY"-knappen nedtryckt i tre sekunder. Aggregatet bekräftar inställningen med tre pip och "OPERATION"- lampan ändrar färg till orange.
- För att stänga av autostartfunktionen repetera enligt ovan.

Vid eventuella driftstörningar

Om aggregatet inte fungerar normalt kontrollera följande:

- a. Kontrollera att alla reglage på fjärrkontrollen är i normalläge enligt punkt 1.
- b. Kontrollera arbetsbrytare och säkringar.
- c. Kontrollera att luftfiltren är rena.
- d. Kontrollera att kompressor och fläkt i utomhusdelen fungerar.
- e. Kontrollera att inte något hindrar luftflödet genom utomhusdelen (papper, löv eller annat)

Kvarstår fel eller driftstörning efter kontroll enligt punkt a - e kontakta serviceavdelningen på ditt lokala kontor.

Nödstart

Om fjärrkontrollen inte fungerar. Tryck på "TEMPORARY"-knappen i en sekund.

Luftriktarna

för både höjd- och sidled ställs i önskat läge för bästa komfort och luftspridning. Luftriktarna i sidled justeras manuellt. Luftriktarna i höjddel justeras med fjärrkontrollen, knapp "SWING". När luftriktarna står i önskat läge trycker man på knapp "SET".

Eco

När man trycker på "ECO"-knappen går fläkthastigheten och temperaturkontrollen över på automatiskt läge, se "OWNERS MANUAL". Denna inställning rekommenderas **ej** vid värmedrift.

Timer

- Tryck "ON" och ställ in starttid med knappar upp ▲ alternativt ned ▼ .
- Tryck "OFF" och ställ in stopptid med knappar upp ▲ alternativt ned ▼ .
- Tryck "SET" för att aktivera timerfunktion. Tryck "CLR" för att ångra / avbryta timerfunktion.

Luftfilter

i inomhusdelen **bör** rengöras 2 – 4 ggr/mån beroende på inomhusmiljö. Stäng av aggregatet innan filtren tas ur aggregatet. Rengör med dammsugare alternativt vatten och mildt diskmedel.

Rengöring

Vid rengöring stäng av aggregatet med huvudströmbrytaren (arbetsbrytaren).

För ytterligare information avseende funktion eller reglering se "USERS MANUAL".

Fjärrkontrollens funktioner

1. START / STOP

Tryck på start/stop för att sätta i gång luftkonditioneringen (ett lågt pip hörs). Tryck igen för att stänga av.

2. MODE

Välj funktion: AUTO/ automatisk **symbol A**
 COOL /kyla **symbol snöflinga**
 DRY/torrt **symbol vattendroppar**
 FAN ONLY/ enbart fläkt **symbol fläkt**

3. TEMP

För inställning av önskad temperatur 17°C – 30°C.

4. FAN

Välj fläkthastighet: LOW (låg) ▶
 LOW+ (låg plus) ▶▶
 MED (medium) ▶▶▶
 MED+ (medium plus) ▶▶▶▶
 HIGH (hög) ▶▶▶▶▶
 eller "AUTO" (automatisk)

5. SWING

Automatisk luftriktare som svänger upp och ned över en sektor om 25° och fördelar luften jämnt i rummet.

6. SET

Fjärrstyrd luftriktare. Reglering av luftriktaren för att styra luften i den riktning man önskar.

7. & 8. ON/OFF

- Tryck "ON" och ställ in starttid med knappar upp ▲ alternativt ned ▼.
- Tryck "OFF" och ställ in stopptid med knappar upp ▲ alternativt ned ▼.
- Tryck "SET" för att aktivera timerfunktion.
- Tryck "CLR" för att ångra / avbryta timerfunktion.


9. & 10. TIMER

Anläggningen startar eller stannar efter det antal timmar som ställts in på timerinställningen.

- "SET" = Sparar timerinställningen.
- "CLR" = Raderar timerinställningen.

11. ECO

Fläkthastigheten går över på automatiskt läge och rumstemperaturen kommer att förändras efter två timmars drift. (se "owners manual")

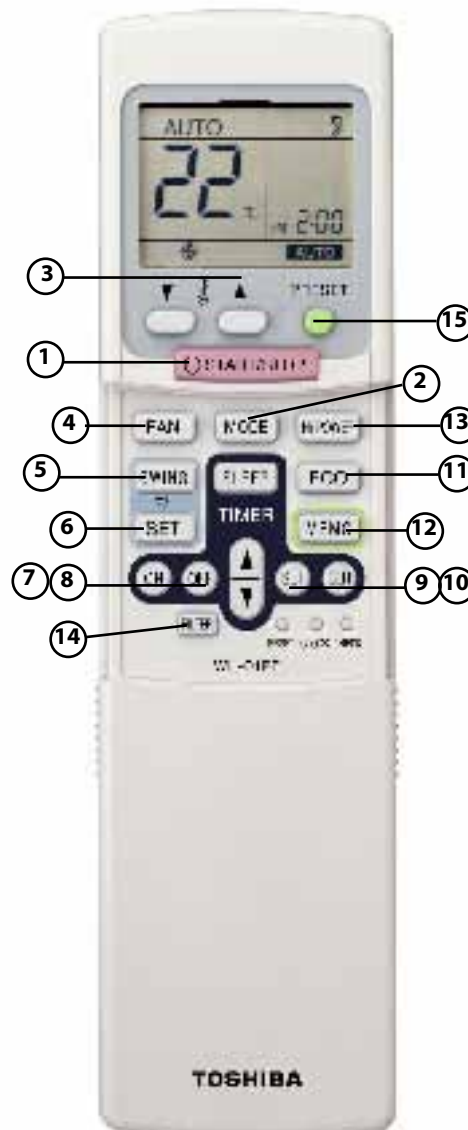

12. MEMO

Minnesfunktion, tryck på minnesknappen 4 sekunder för att fjärrkontrollen skall spara valda inställningar.

13. HI-POWER

När önskad temperatur i huset snabbare (turbo läge).

14. FILTER

Återinställning av lampan som indikerar att filtren bör rengöras.

15. PRESET

Tryck på "PRESET" när värmepumpen skall fungera med förvalda inställningar se "MEMO".